

必ず記入し、保管してください

Googleアカウント登録メモ

ユーザー名:

@gmail.com

パスワードを忘れたときに使用します

■ セキュリティ保護用の質問



Googleアカウントのパスワードを忘れたときは

【スマートフォン/PCから】

「Googleトップ」>「ログイン」>「アカウントにアクセスできない場合」から、新しいパスワードを設定することができます。 その際、Googleアカウント、セキュリティ保護用の質問の答え(または予備のメールアドレス)が必要となりますので、忘れない ようにしてください。

※ログイン中の場合は一度ログアウトしてから、再度上記の手順をお試しください。

よくあるご質問

使い方についてのよくあるご質問は、ドコモのホームページにも掲載しています。ぜひご覧ください。 **ドコモホームページ**「お客様サポート」>「よくあるご質問 (FAQ)」

- Wi-Fiでspモードメールを利用するには設定が必要ですか?
- 必要です。spモードのメール設定画面から「Wi-Fiメール利用設定」と「パスワード設定」を実施することで、 ご利用いただけます。

※詳細はご利用ガイドブック spモード編をご覧ください。

- GoogleアカウントはPCと共通のアカウントになりますか?
- 共通のアカウントです。PC で使われている既存のアカウントを使うこともできます。 また、PRADA phone by LGで作成したアカウントをPC などでもご利用になれます。
- 設定した Google アカウントを変更したいのですが、どのようにしたらいいでしょうか?
- Google アカウントを変更する場合、PRADA phone by LGを初期化していただき、再度設定を行っていただく必要 があります。Gmailアドレスのみを変更する場合は、Gmail アプリからアカウントを追加することで変更可能です。 なお、複数の Google アカウントをお持ちの場合は、最初に設定したアカウント以外、削除可能です。

【初期化の方法】

「ホーム画面」>「田メニューキー」>「設定」>「プライバシー」>「データの初期化」>「携帯電話のリセット」>「すべて消去」 注意: すべてのデータが削除されますので、事前に必要なデータをバックアップして保存してください。

●「FOMA」、「iモード」、「spモード」、「おサイフケータイ」、「dメニュー」、「dマーケット」、「spモード」ロゴ、「dメニュー」ロゴ、「dマーケット」ロゴは株式会社NTTドコモの商標または登 録商標です。●「microSD」および「microSDHC」はSDアソシエーションの商標です。●「Google」、「Google」ロゴ、「Google音声検索」、「Android」、「Androidマーケット」、 「Androidマーケット」ロゴ、「Gmail」はGoogle Inc.の商標または登録商標です。●「Wi-Fi」は、Wi-Fi Allianceの登録商標です。●その他掲載されている会社名、商品名は各社 の商標または登録商標です。●本書に掲載されている画面は全てイメージです。

お問い合わせ(ドコモ インフォメーションセンター)

ドコモの携帯電話からの場合





カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送信を行う際は



※一般電話などからはご利用になれません。

一般電話などからの場合

0000120-800-000

※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

受付時間:午前9:00~午後8:00(年中無休) ※番号をお確かめのうえ、おかけください。

http://www.nttdocomo.co.ip/

本書の内容は2012年1月現在のものです 2012.01







L-02D



タッチスクリーンの操作方法

タップ(押す)/ダブルタップ(2回押す)





タップ: 指先で1回軽く押す。 ダブルタップ: 指先ですばやく

2回押す。

1秒以上タッチ(長押し)



指先で長押しする。

フリック(はらう)




タッチスクリーン上をすばやく指先ではらう。

スワイプ (なぞる)



タッチスクリーンを指先で軽く 触れたまま、縦や横へなぞる。

ピンチイン(縮小する)/ピンチアウト(拡大する)

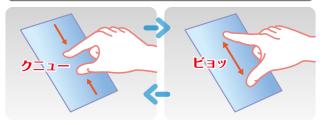

ピンチイン: タッチスクリー 縮める(閉じる)。

ピンチアウト:タッチスクリー ンに触れたまま2本の指先を ンに触れたまま2本の指先を 広げる(開く)。

(長押しして移動する)



タッチスクリーン Fのアイコン やバーに指先で触れたまま、 特定の位置までなぞる。

このページを開いてください

スタートアップガイド チェックリスト

主なキーの名前と使い方

電源をオンにする・オフにする

画面ロックを解除する

ステータスバーを使う

このページを開いたまま、 各項目の手順と下記の決まりに 従い設定してみましょう。

押す

p.3

入力

確認・完了

文字を入力する

p.5

自分の電話番号・メールアドレスを表示する p.7

ドコモサービスの初期設定をする ステップ 1 Google アカウントを作成する 初期設定する ステップ2 spモードメールアプリをダウンロードする ステップ3 電話帳を移し替える(インポート)

p.8

電話をかける・受ける・切る

p.15

spモードメールのメールを新規作成する・見る・返信する

☑ 10 カメラで撮る・見る

p.19

1 インターネットで検索する

p.20

12 スマートフォンを楽しむ

p.21

13 Wi-Fiを設定する

p.23

知っておくと便利な機能

p.24

よくあるご質問

p.25

主なキーの名前と使い方



2 電源をオンにする・オフにする

電源を オンにする 電源を入れる時は電源キー/ 画面ロックキーを1秒以上長押しします。





電源を オフにする



電源キー/画面ロックキー を1秒以上長押しし、「電源オフ」を押します。



「OK」を押します。



ロゴが表示されたあと、 電源がオフになります。

■ 3 画面ロックを解除する



電源をオンにしたあとや、 画面が暗くなっている場合、 画面を上方向にはらい、 ロックを解除します。

ズリズリ

4 ステータスバーを使う

ステータスバーを使って、 スマートフォンの様々な状態を 確認することができます。

ステータスバーのアイコン


電波レベル

電池残量

*設定状況により色が

変わる場合があります。

通知パネルを開く・閉じる

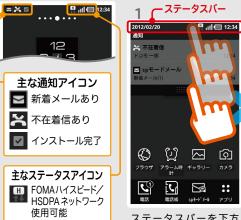

ステータスバーを下方 向になぞると、通知パネ ルが開きます。



各「設定ボタン」を押すと、 設定やONとOFFの切り替 えなどが行えます。「通知」 を押すと新着メールや不在 着信の確認ができます。



通知パネルの下にある「」」を上方向になぞると、通知パネルが閉じます。

5 文字を入力する

キーボードの表示を切り替える

文字入力欄が画面に表示されたとき、その欄を押すとキーボードが表示されます。
※「◆」戻るキー」を押すと、元の画面に戻り、キーボードが非表示になります。

●フルキーソフトウェアキーボードへの切り替え



● テンキーソフトウェアキーボードへの切り替え



英字・数字・かな入力を表示する

※テンキーソフトウェアキーボード、 - フルキーソフトウェアキーボード共通

「 文字 」を押すごとに英字、数字、音声入力、かなの順に切り替わります。

※前回使用時のキーボードを記憶しているため、入力モードが異なる場合があります。



記号・顔文字入力を表示する

※テンキーソフトウェアキーボード、 - フリキーソフトウェアキーボードサ通



テンキーソフトウェアキーボードの入力方式

テンキーソフトウェアキーボードでは、次の2つの入力方式が使えます。
※「文字」を長押し>「各種設定」から、「トグル入力」・「フリック入力」を押して選択します。

●トグル入力

同じキーを連続して押すと、「あ」 \rightarrow 「い」 \rightarrow 「う」 \rightarrow 「え」 \rightarrow 「お」 \rightarrow 「あ」・・・のように文字が替わります。

● フリック入力

入力したい文字が割当てられた キーを押したままにすると、キー の上に文字 (フリックガイド) が表 示されます。指を離さず目的の文字 の方向になぞります。





自分の電話番号・メールアドレスを

表示する お手持ちのスマートフォンの電話番号、メールアドレスを

電話番号を表示・確認する



ホーム画面で「円メニュー キー」を押し、「設定」を押 します。



画面を上になぞり、一番 下にある「端末情報」を 押します。



「ステータス」を押します。

호

1⊠

â

⊠2

-ル悶合せ

12:34

Š



「電話番号」を確認します。

初期設定する

スマートフォンをお使いいただくための 初期設定をします。

[初期設定の流れ]

ステップ 🔘

ドコモサービスの初期設定をします。

初めて電源をオンにしたとき、設定画面が自動表示されます。 一度設定が完了すると、初期化を行わない限り表示されません。

ステップ

Google アカウントを作成します。

Google アカウントを登録すると、Android マーケット™ からの アプリケーションのダウンロードが可能となります。

※すでにGoogle アカウントをお持ちの場合は、スマートフォンでもご使用いただけます。

sp モードメールアプリをダウンロードします。

スマートフォンでiモードのメールアドレスを利用できるサービスです。spモード メールをお使いいただくためにはspモードメールアプリのダウンロードが必要です。

ステップ 3

電話帳を移し替えます。

これまでお使いの電話帳を、microSDカードを使ってスマートフォンに 移し替え(インポート)ます。

メールアドレスを表示・確認する



この操作には、先に spモードメールア プリをダウンロード する必要があります (13ページをご覧く ださい)。



ホーム画面で「spモー ドメール」を押します。



「メール設定」を押します。



「その他」を押します。



「マイアドレス」を押し ます。



「OK」を押します。



「OK」を押します。



マイアドレスに自分の メールアドレスが表示さ れます。

各種ドコモのサービスをご利用いただいているお客様は 設定が必要です。このページは docomo Application Managerの機能について説明しています。

※この設定画面は初めて電源オンした際、 白動起動します。

2

アプリー括インストール

インストールする

インストールしない

「インストールする」を選択すると通信が発生

し、パケット通信料が高額になることがありますの で、パケット運信料が高額になることがありますの で、パケット定額サービスのご利用を強くおすすめ します。

通信が不安定な場合などインストールに失敗するこ とがあります。失敗した場合には「dメニュー」か 必要なアプリをインストールしてください。

「インストールする」を選

んで「進む」を押します。

0

進む



「進む」を押します。

おサイフケータイの設定



「設定する」を選んで「進 む」を押します。

12 🚆 📶 🔲 12:34

キャンセル

#

0



「ご利用規則」を押します。

各サービスを使うためには、本初期設定の他に、各サービスごとの設定が必要となります。



内容を確認して「◆」戻る キー」を押します。



「はい」を押します。



完了したら「閉じる」を押 します。

ドコモアプリパスワード*の設定

*ドコモのアプリを使用するうえで、本人確認が必要な場合に用いられるパスワードです。



「設定する」を押します。



数字入力モードにして、 初期値「0000」を入力 し「OK」を押します。 ※数字入力モードへの切り替 えは「文字」を押します。



新しいパスワードを入力 して「OK」を押します。 ※半角英数4~16文字を入力

OK



確認のため同じパスワー ドを入力して「OK」を押 します。

位置提供設定



んで「進む」を押します。 ※この設定はドコモ位置情報 アプリからも変更できます。

※GPSによる位置情報を提供 するには「メニューキー」を押し て、「設定」>「ドコモサービス」> 「オートGPS」>「GPS機能」で 設定してください。



設定が完了したら「OK」 を押します。



ホーム画面が表示され たら完了です。

ステップ I Google アカウントを作成 する



● 設定した Google アカウントは、本スタートアップガイドのメモ欄 (裏表紙) に 書いて保管されることをお勧めします。




ホーム画面で「円メニュー キー」を押し、「設定」を押 します。



画面を上になぞり、「ア カウントと同期」を押し ます。



「アカウントを追加」を 押します。

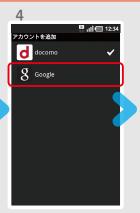

「Google」を押します。



パスワード(8文字以上) を入力し「次へ」を押し ます。



「セキュリティ保護用の 質問」を押し、任意の質 問を選択して「答え」を 入力します。

「予備のメール」の入力欄 に、すでにお持ちのメー ルアドレスを入力し、「作 成」を押します。



Google利用規約の内容 を確認し「同意して次へ」 を押します。



Googleサーバーと通信して アカウントを設定しています。 そのままお待ちください。 ※パスワードの安全性が低い か、または無効な文字が含ま れている場合はエラー画面が 表示されますので「再試行」を 押し、パスワードを設定し直 してください。



内容を確認し、「次へ」を 押します。



「作成」を押します。 ※すでにGoogleアカウントを お持ちの場合、「ログイン」を押 してアカウントとパスワード を入力します。



● アカウント未設定や不明なまま、画面ロック解除パターンが分からなくなった場合は、ドコモショップで

本体を初期化することになり、保存していたデータが削除されますのでご注意ください。

Googleアカウントとし て登録する名と姓、希望 するユーザー名(@gmail. comの前の部分)を入力 し「次へ」を押します。

※上欄に「名」、中欄に「姓」、下欄 に「ユーザー名」を入力します。 ※ユーザー名は、6文字以上 30文字以内で入力します。

g Googleアカウントを追加

これでGoogleアカウントがこの携帯に登録されました。

Googleアプリケーションのデータを同期中です。

♥画面の上部のステータスパーから同

期中のアイコンが消えると、ダウンロードは終了です。

各通知の詳細を確認するには、指でス

テータスパーを下にドラッグして[通 知]パネルを表示します

「セットアップを完了」を

セットアップを完了

ステータスパーについて... 新しいメッセージや通知を受信する と、ステータスパーにアイコンが表示

されます

押します。

15



Googleサーバーと通信 して、ユーザー名が使用 可能か確認しますので、 お待ちください。

※ユーザー名が使用できない 場合は再度ユーザー名を入力 するかユーザー名の候補を押 し「次へ」を押します。

16

12:34 Tul



登録したアカウントが表 示されます。



画面に表示されている絵 文字と同じ文字を入力し 「次へ」を押します。

次へ

※入力が誤っていた場合は再 度同じ画面が表示されますの で入力し直してください。



データのバックアップを 行う場合は「Googleア カウントでこの端末を常 にバックアップする」に チェックし「次へ」を押し ます。


ファップ2 SPモードメールアプリを ダウンロードする



ホーム画面で「spモード メール」を押します。



画面を上になぞり、「<mark>ダウ</mark> ンロード」を押します。

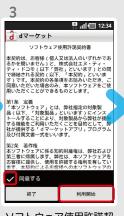

ソフトウェア使用許諾契約書の内容を確認し「同意する」にチェックして「利用開始」を押します。


※ dマーケットを初めて利用する際に表示されます。



「アップデート」を 押します。



インストール完了後、「ア プリ起動」を押します。



ソフトウェア使用許諾契約書の内容を確認し「同意する」にチェックして「利用開始」を押します。



アップデート内容を確認 し「OK」を押します。



spモードメールの画面が 表示されたら完了です。

7 ステップ3 電話帳を移し替える



事前の準備: 今までお使いの端末から microSDカードに電話帳データを保存し、PRADA phone by LGに挿入してください。microSDカードに電話帳データを保存する方法については、今までお使いの端末の取扱説明書をご覧ください。



ホーム画面で「アプリ」 を押します。



画面を右へはらい**「電話 帳コピーツール」**を押し ます。



使用許諾契約書の内容 を確認し「同意する」を 押します。



「インポート」のタブが選択されていることを確認し、読み込む電話帳データを押します。



「上書き」または「<mark>追加」</mark> を押します。

※上書き:登録済みの電話帳 データが削除されます。 ※追加:登録済みの電話帳データに追加されます(元のデータは削除されません)。



電話帳データのインポートが完了するまで待ちます。



インポートが完了したら「OK」を押します。



電話をかける・受ける・切る

電話をかける

電話をかける方法は3通りあります。



A ダイヤル してかける



「 ## ダイヤル」を押 します。

電話 090-0000-XXXX # (MS) **(B)**

ダイヤル番号を入力して から「し」を押します。

ホーム画面で 「電話」を押し ます。

B 通話履歴 からかける



発着信リスト」を 押します。

この端末を使って発信ま たは着信した場合、発着 信履歴が表示されます。 右の「し」を押すと、そ の電話番号に発信します。

c 電話帳からかける



「 ■ 電話帳」を押し ます。

15



かける相手を選んで押 します。



電話番号を押します。



「電話をかける」を押 すと、発信します。



発信中

ドコモ 一郎

画話を追加 **終了**

ます。

「発信中」と表示され

発信者番号通知をONにする方法:「ホーム画面」>「<u メニューキー」>「設定」>「通話 設定」>「ネットワークサービス」>「発信者番号通知」>「設定」>「通知する」>「OK」を 押すとONになります。



電話を受ける





通話をするには「通話」 を押します。

電話を切る



「終了」を押します。

通話中に画面が変わってしまった場合の 電話の切り方



ホーム画面の右上に表示される 「く ドコモー郎(01:58)」を押します。 ※通話相手が電話帳に登録されていな い場合には、電話番号が表示されます。



「終了」を押します。



SPモードメールのメールを新規作 成する・見る・返信する

メールを新規作成する



ホーム画面で「spモー ドメール」を押します。



「新規メール」を押します。



作成画面が表示された ら「」を押します。 ※送信先を直接入力する場合 は「TO」欄を押します。



宛先入力方法が表示され るので、お好みの検索方 法を押します。

内容を閲覧したい メールを押します。

コモー郎 xxxxx@docomo.ne.ip キャンセル

連絡先一覧から「メール 送信相手」のボックスを チェックし、「決定」を押 します。



「SUB」欄を押して件名 を入力後、「TEXT」欄を 押します。



相手に送信する本文を入 力後、「決定」を押します。



「送信」を押します。

受信メールを見る



ホーム画面で「spモー ドメール」を押します。



「受信メール」を押します。



「受信BOX」を押します。




メールが表示されます。

_____ メールを返信する



受信メールを表示し 「円メニューキー」を押 し、「返信」を押します。



メール作成画面が表示 されるので、「TEXT」欄 を押します。



相手に返信する本文を入 力し「決定」を押します。



「送信」を押します。

■ 】 クカメラで撮る・見る

写真を撮る



ホーム画面で「カメラ」を 押します。



被写体に背面のレンズ シャッターを切ります。

写真を見る



ホーム画面で「ギャラリー」 を押します。



見たいアルバムを押し ます。




見たい写真を押します。



大きく表示されます。

Googleでキーワード検索する

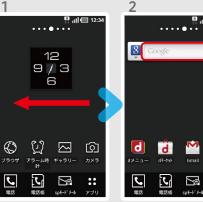

ホーム画面を左にはらい ます。



「クイック検索ボックス」 を押します。



検索するキーワードを入 カします。

「 → 」、または一覧表 示された検索項目を押 します。



検索結果が表示されます。

Google 音声検索™ で検索する



ホーム画面を左にはらい 「クイック検索ボックス」 の「 』」を押します。



PRADA phone by LG に向かって検索したい単 語を話しかけます。



候補が表示されます。検 索したい項目を押します。



検索結果が表示されます。

2 スマートフォンを楽しむ

dメニュー

楽しいコンテンツやサービスが満 載のドコモのスマートフォン向け ポータルサイト。

iモードで利用できたコンテンツ はもちろん、スマートフォンなら ではの楽しくて便利なコンテンツ や、お好みのコンテンツをご紹介。

iチャネル、ドコモ地図ナビ、etc. 便利なサービスが盛りだくさん。 料金確認やメール設定等、お客様 サポートも充実しています。



● マイメニュー

スマートフォンでも マイメニュー登録が可能。

● メニューリスト

各コンテンツを ジャンル別にご紹介。



※ホーム画面を左へはらうと表示 されます。

dマーケット

スマートフォン向けに新たに展開するドコモのコンテ ンツマーケットです。

アプリ、映像、楽曲、電子書籍が配信されます。

● VIDEOストア

国内外の映画、ドラマ、アニメ、音楽、BeeTVなど、約 5.000の豊富なラインナップが月額固定料金で見放題。

MUSICストア

国内最大級、約100万曲を洋楽・邦楽・K-POPまで、幅 広いジャンルでご提供。

● BOOKストア

コミック・文芸実用書が約30.000タイトル。 各出版社の人気書籍を配信。

● アプリ&レビュー

あなたにあったアプリ紹介。 「遊べる」×「見つかる」アプリレビューサイト登場。

Androidマーケット

アンドロイドマーケットは、スマートフォンをより便利 に使うためのアプリケーションをダウンロードするた めのマーケットです。

アプリを探す

● アプリ&レビューサイトへ行ってみよう

「アプリ&レビュー」とは、Android マーケット $^{\mathsf{TM}}$ から厳選したおすすめアプリを紹介している レビューサイトです。「ランキング」や「特集」、「検索」など、初心者から上級者までお楽しみいただけます。



ホーム画面を左にはら い「dマーケット」を押し ます。



「アプリ&レビューへ」を 押します。



アプリ&レビューのTOP 画面が表示されます。



● アプリ&レビューサイトからアプリをダウンロードしよう

アプリ&レビューのTOP画面では、「ランキング」や「特集」、「新着」など、 様々な方法でアプリを紹介しています。



気になるアプリを押します。 ※「ランキング」、「特集」など様々 な方法でアプリを探せます。



「アプリレビュー」を読んで、 「Android マーケット™か らダウンロード」を押します。



「インストール」を押し



「同意してダウンロード」 を押します。

Wi-Fiを設定する

Wi-Fiを設定することによって、無線LANネットワーク経由で インターネット接続ができます。



無線LANネットワークが切断された場合には自動的にFOMAでの接続に切り替わり、 パケット通信料がかかります。

spモード公衆無線LANサービスの設定方法については、ご利用ガイドブック spモード編 をご覧ください。



ホーム画面で「円メニュー キー」を押し、「設定」を押 します。



「無線とネットワーク」 を押します。



「Wi-Fi設定」を押します。



「Wi-Fi」を押してオン にします。



「Wi-Fiネットワーク」 に、現在検出されている Wi-Fiネットワークが表 示されますので、接続し たいネットワークの名称 を押します。



接続に必要な情報を入 力し、「接続」を押します。



選択したWi-Fiネット ワークに接続されている ことが確認できます。

知っておくと便利な機能

バックライトを設定する

●画面の明るさを 調整する

無線とネットワーク

通話設定

40 ↔

● 表示

☑ ジェスチャー

▲ 位置情報とセキュリティ

「表示」を押します。

☆ ドコモサービス



ホーム画面で 「円メニューキー」 を押し、「設定」を 押します。

●消灯するまでの 時間を調整する



「画面の明るさ」を 押します。

東京設定



4

「画面の明るさを自動 調整する」のチェック をはずします。



スライダーを左右 に移動し「OK」を 押します。



「バックライト点灯 時間」を押します。

消灯までの時間を 選んで押します。

コピー&ペーストをする



ブラウザなどで、「四メニュー キー」を押し、「テキストの選 択しを押します。



コピーする部分をなぞり、 「一」や「」」を左右になぞっ てコピー範囲を確定し、その 箇所をもう一度押すことで コピーされます。



貼り付けしたい場所の文字 入力欄を長押しし、「貼り付 け」を押します。